



ÖRYGGIS
MIÐSTÖÐIN

Rafhlöðuskipti

Efnisyfirlit

Hreyfiskynjari	2
Hreyfiskynjari með myndavél	3
Hurðarofi	4
Vatnsnemi	5
Lyklaborð	6
Reyk- og hitaskynjari	7
Sírena	8



Heimilisöryggi




Skipt um rafhlöður í hreyfiskynjara

Til að skipta um rafhlöður:

Sé kerfið tengt Öryggismiðstöðinni skal hringja í stjórnstöðina og láta vita að þú ætlir að opna skynjara


 1x rafhlaða

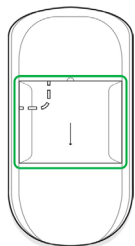


1. Takið skynjarann af bakfestingunni. Ýtið skynjaranum upp. ↑



2. Slökkvið á tækinu. Ýtið einu sinni á on/off takkann

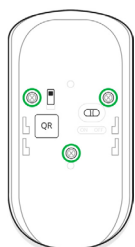

3. Losið þjár skrufur og fjarlægið bakhlið skynjarans



4. Skiptið út rafhlöðunni fyrir nýja af gerðinni **CR123A** og gætið þess að pólun sé rétt **Setjið aldrei notaðar eða skaddaðar rafhlöður í tækið**
5. Festið bakhliðina aftur á skynjarann og herðið skrufurnar þjár
6. Kveikið á skynjaranum og athugið stöðuna á rafhlöðunni í appinu
7. Setjið skynjarann aftur í bakfestinguna






Heimilisöryggi




Skipt um rafhlöður í hreyfiskynjara með myndavél

Til að skipta um rafhlöður:


Sé kerfið tengt Öryggismiðstöðinni skal hringja í stjórnstöðina og láta vita að þú ætlir að opna skynjara

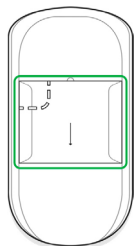


1. Takið skynjarann af bakfestingunni. Ýtið skynjaranum upp. ↑

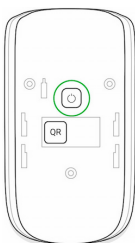

2. Slökkvið á tækinu. Ýtið einu sinni á on/off takkann

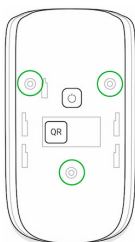

3. Losið þjár skrúfur og fjarlægjið bakhlið skynjarans

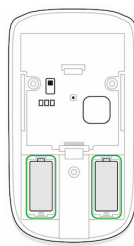

4. Skiptið út rafhlöðunni fyrir nýja af gerðinni **CR123A** og gætið þess að pólun sé rétt
Setjið aldrei notaðar eða skaddaðar rafhlöður í tækið

5. Festið bakhliðina aftur á skynjarann og herðið skrúfurnar þjár


6. Kveikið á skynjaranum og athugið stöðuna á rafhlöðunni í appinu

7. Setjið skynjarann aftur í bakfestinguna





Heimilisöryggi

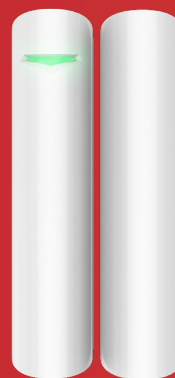

Skipt um rafhlöður í hurðarofa

Til að skipta um rafhlöður:


 1x rafhlaða

Sé kerfið tengt Öryggismiðstöðinni skal hringja í stjórnstöðina og láta vita að þú ætlir að opna skynjara

1. Takið skynjarann af bakfestingunni. Ýtið skynjaranum upp ↑

2. Slökkvið á hurðarofanum. Ýtið einu sinni á on/off takkann

3. Losið um klemmuna og fjarlægjið framhlið hurðarofans

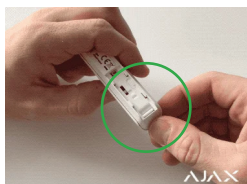

4. Skiptið rafhlöðunni út fyrir nýja af gerðinni CR123A og gætið þess að pólun sé rétt

Setjið aldrei notaðar eða skaddaðar rafhlöður í tækið

5. Festið bakhlið hurðarofans aftur á með klemmunni

6. Kveikið á hurðarofanum og athugið stöðuna á rafhlöðunni í appinu

Ástand rafhlöðu uppfærast ekki samstundis heldur með næstu sendiboðum á milli tækjanna (gerist sjálfkrafa á 36 sekúndna fresti)

7. Setjið hurðarofann aftur í bakfestinguna





Heimilisöryggi



Skipt um rafhlöður í vatnsnema

Til að skipta um rafhlöður:


 2x rafhlöður

Sé kerfið tengt Öryggismiðstöðinni skal hringja í stjórnstöðina og láta vita að þú ætlir að opna skynjara



1. Slökkvið á tækinu. Ýtið einu sinni á on/off takkann

2. Losið 4 skrúfur

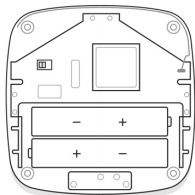

3. Fjarlægið framhlið vatnsnemans. Skiptið út rafhlöðunum fyrir nýjar af gerðinni AAA (2 stk.) og gætið þess að pólun sé rétt

4. Festið bakhlið vatnsnemans aftur og herðið skrúfurnar

5. Kveikið á vatnsnemanum og athugið stöðuna á rafhlöðunni í appinu

Ástand rafhlöðu uppfærast ekki samstundis heldur með næstu færiboðum tækjanna (sjálfgefið á 36 sekúndna fresti)

Ekki þurrka af þéttingum þegar tækið er tekið í sundur og skipt um rafhlöður. Það er nauðsynlegt til að koma í veg fyrir að vökvi berist í rafrásaspjald vatnsnemans.

Setjið aldrei notaðar eða skaddaðar rafhlöður í tækið. Mælt er með að nota lithíum rafhlöður, þær eru minna háðar hitastigi og endast lengur en alkaline rafhlöður.





Skipt um rafhlöður í lykklaborði


Til að skipta um rafhlöður:

 4x rafhlöður


Sé kerfið tengt Öryggismiðstöðinni skal hringja í stjórnstöðina og láta vita að þú ætlir að opna skynjara




1. Losið festiskrúfuna á neðsta hluta lykklaborðsins



2. Takið lykklaborðið af bakfestingunni. Ýtið því upp ↑



3. Slökkvið á lykklaborðinu með on/off takkanum



4. Losið skráfurnar 4 (PH0) og fjarlægjið bakhlið tækisins

5. Setjið 4 nýjar AA rafhlöður í tækið og gætið þess að pólun sé rétt

Við mælum með því að nota lithíum rafhlöður. Þær eru afkastamiklar og verða síður fyrir áhrifum af hitastigi en alkaline rafhlöður.

Setjið aldrei notaðar eða skaddaðar rafhlöður í tækið. Ekki er mælt með að blanda saman rafhlöðum frá mismunandi framleiðendum.

6. Festið bakhlið lykklaborðsins aftur á og herðið skráfurnar

7. Festið lykklaborðið aftur á bakfestinguna

8. Athugið virkni lykklaborðsins eftir rafhlöðuskiptin með því að virkja og aftengja öryggiskerfið

9. Þegar haldið er á lykklaborðinu, eða það er notað á borði, getum við ekki ábyrgst að snertitakkarnir virki rétt

10. Festið lykklaborðið með festiskrúfunni ef allt virkar sem skyldi



Heimilisöryggi



Skipt um rafhlöður í reyk- og hitaskynjara

Til að skipta um rafhlöður:



Sé kerfið tengt Öryggismiðstöðinni skal hringja í stjórnstöðina og láta vita að þú ætlir að opna skynjara

1. Takið skynjarann af bakfestingunni. Snúið skynjaranum til að losa hann
2. Slökkvið á tækinu. Ýtið einu sinni á on/off takkann
3. Losið skrufurnar og fjarlægið bakhlið skynjarans
4. Skiptið rafhlöðunni út fyrir nýja af gerðinni CR2 (aðalrafhlöður) eða CR2032 (vararrafhlöður) og gætið þess að pólun sé rétt
Setjið aldrei notaðar eða skaddaðar rafhlöður í tækið
5. Setjið skynjarann aftur í bakfestinguna





Skipt um rafhlöður í sírenu

Til að skipta um rafhlöður:



Sé kerfið tengt Öryggismiðstöðinni skal hringja í stjórnstöðina og láta vita að þú ætlir að opna skynjara

1. Takið skynjarann af bakfestingunni. Snúið sírenunni til að losa hana
2. Slökkvið á tækinu. Ýtið einu sinni á on/off takkann
3. Losið sjálfsnittandi skrúfurnar
4. Fjarlægið bakhliðina
5. Skiptið rafhlöðunum út fyrir nýja af gerðinni CR123A og gætið þess að pólun sé rétt
Setjið aldrei notaðar eða skaddaðar rafhlöður í tækið
6. Festið bakhlið skynjarans aftur á og herðið skrúfurnar
7. Kveikið á skynjaranum og athugið stöðuna á rafhlöðunni í appinu
Ástand rafhláðanna uppfærast ekki samstundis heldur með næstu færibodum tækjanna (sjálfgefið á 36 sekúndna fresti)
8. Setjið skynjarann aftur í bakfestinguna

